

Serrure de Sécurité de Porte GR200 Instructions pour le Montage

Figure 1.


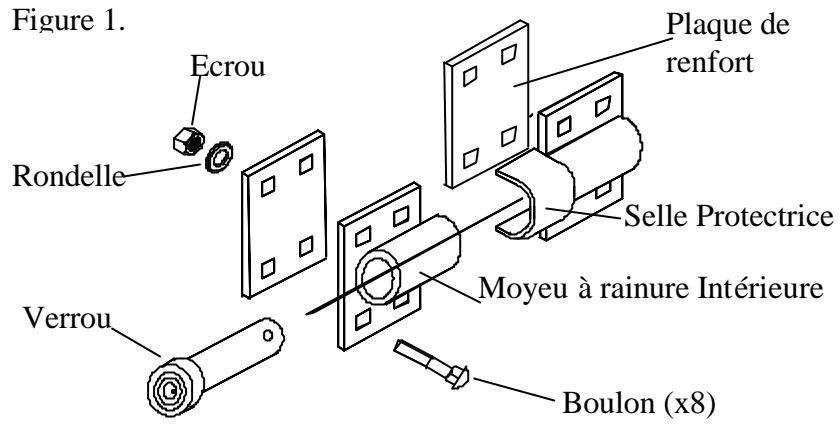


Figure 2.

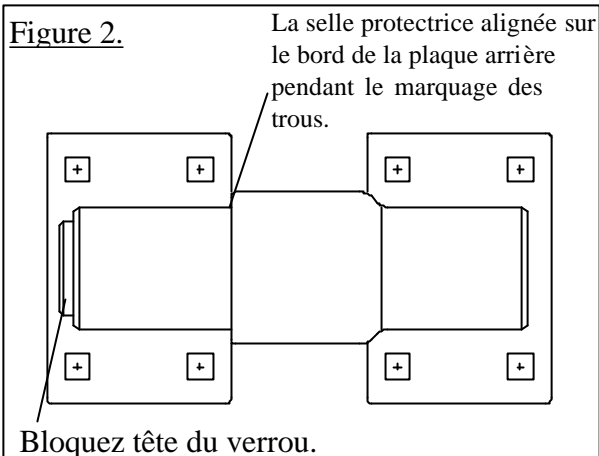

Attention: En montant aux portes articulées il faut fixer le moyeu muni de la selle protectrice soudée à la porte qui s'ouvre la première.

1. Avec le verrou introduit et bloqué dans les deux parties, tenez en place la Serrure de Sécurité de Porte et marquez sur la porte la position des trous.
2. Percez les trous à travers les portes de diamètre minimum 11mm (7/16").
3. Attachez les deux moitiés de la serrure à la porte en utilisant les boulons fournis, tout en fixant les plaques de renfort à l'intérieur de la porte. Rondelles et écrous doivent être positionnés à l'intérieur des portes. Serrez les écrous avec clé anglaise ou clé à douille 17mm.

Pour actionner la serrure.

Ouvrir: Introduisez la clef, puis tournez un quart de tour sens anti-horaire pour ouvrir, puis retirez le verrou. (Une fois ouvert, le verrou peut être retiré partiellement et bloqué dans le moyeu foré, où la rainure intérieure évite la possibilité d'égarer le verrou quand les portes ne sont pas fermées).

Fermer: Introduisez le verrou par les deux moitiés des supports de serrure quand la serrure est dans la position ouverte. Tournez la clef un quart de tour sens horaire pour fermer.

Nota: La clef peut être retirée du verrou seulement quand la serrure est dans la position fermée.

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de ce dispositif de sécurité et nous le croyons un agent efficace de dissuasion. Néanmoins nous ne pouvons pas en garantir la résistance aux efforts du voleur le plus déterminé. Nous n'acceptons donc aucune responsabilité de perte ou dégâts produits par vol, vandalisme ou autre activité illégale contre les biens auxquels ce dispositif est monté.

Lubrification de serrure. IMPORTANT - Pour assurer le mouvement libre de la serrure, pulvérisez de WD40 (ou similaire) l'extérieur de la serrure tous les quatre mois au moins.

Sécurité de clef. Notez ici votre numéro de clef:

IMPORTANT - Votre produit Bulldog est pourvu de deux clefs. Notez votre numéro de clef individuel dans l'espace en dessus et gardez-le dans un endroit sûr. En cas de clefs perdues, des substitutions ne peuvent être obtenues que chez le fabricant par l'intermédiaire de votre stockiste.




GR01-IHO

BULLDOG SECURITY PRODUCTS LIMITED

Units 2,3,4 Stretton Road, Much Wenlock, Shropshire, TF13 6DH. Tel: 01952 728171 Fax: 01952 728117
sales@bulldogsecure.com www.bulldogsecure.com

GR200 Bulldog Double Door Lock Fitting Instructions.

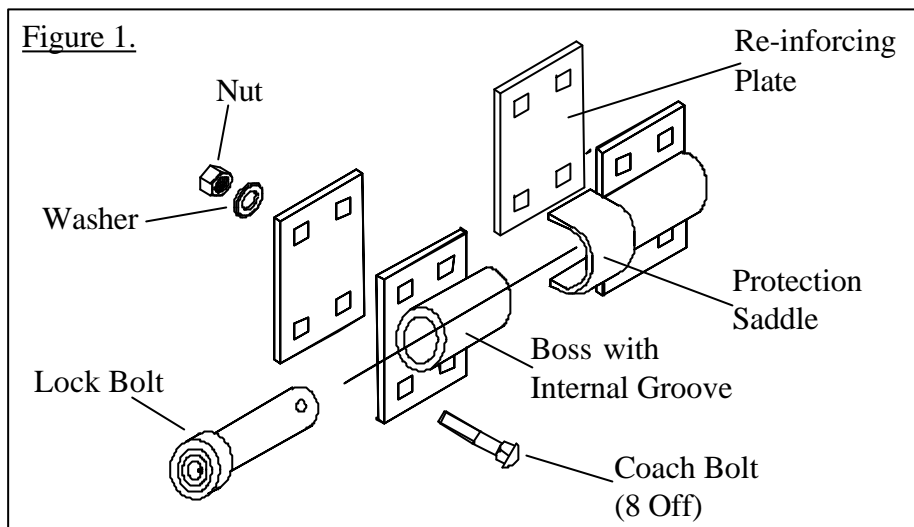

Note. When fitting to hinged doors the boss with the welded protection saddle should be fitted to whichever door opens first.

1. With lock bolt inserted and locked into both parts, hold up Double Door Lock and mark out hole positions onto doors.
2. Drill holes through doors a minimum of 11mm (7/16") diameter.
3. Attach both halves of the door lock to the door using the coach bolts provided, fitting the re-inforcing plates to the inside of the door. Washers and nuts should be positioned on the inside of the doors. Tighten nuts with a 17mm spanner or socket.

To Operate Lock.

Unlocking: Insert key, then rotate 1/4 turn anti-clockwise to unlock, then withdraw the lock bolt. (Once unlocked, the lock bolt can be partially withdrawn and locked into the through drilled boss with the internal groove preventing the possibility of mislaying the lock bolt when the doors are unlocked).

Locking: Insert lock bolt through both halves of lock brackets with lock in its un-locked position. Rotate key 1/4 turn clockwise to lock.

Note: Key can only be removed from lock bolt with lock in locked position.

We have taken every care in the design and manufacture of this security device and we believe that it is an effective deterrent. However we cannot guarantee that it will resist the efforts of the most determined thief, and as such we do not accept any liability for loss or damage caused by theft, vandalism or other illegal activity against property to which this device is fitted.

Lock Lubrication.

IMPORTANT - To ensure free movement of the lock, spray outside of lock body with WD40 (or equivalent) minimum every four months.

Key Security. Enter your key number here:

IMPORTANT - Your Bulldog product is supplied with two keys. Make a note of your personal key number in the space provided above and **keep it in a safe place.** Should you lose your keys, replacements can only be obtained from the manufacturer through your dealer.



GR01-IHO

BULLDOG SECURITY PRODUCTS LIMITED

Units 2,3,4 Stretton Road, Much Wenlock, Shropshire, TF13 6DH. Tel: 01952 728171 Fax: 01952 728117
Email: sales@bulldog-security-products.co.uk Webpage: <http://www.bulldog-security-products.co.uk>